

Мегаспан



Гидро- пароизоляционная мембрана для:

утеплённой наклонной кровли,
межкомнатных перегородок,
каркасных стен и всех видов
перекрытий.

«Мегаспан В» защищает
утеплитель и элементы
конструкций от попадания влаги
и паров изнутри помещения,
а также предотвращает попадание
частиц утеплителя в помещение.


Технические характеристики:

Разрывная нагрузка прод./попер.*: 130/110, Н/5см;
Водоупорность*: 1000 мм.вод.ст;
Светостабильность: 3-4 мес.

* не менее

«Мегаспан В» — двухслойная мембрана одна из сторон которой ворсистая (шероховатая) для удерживания на себе капель конденсата и последующего выветривания, а другая гладкая для герметичной пароизоляции. Монтируем *гладкой* стороной к утеплителю без зазора. Рулоны раскатываются горизонтально начиная снизу. Нахлест верхнего полотна на нижний должен составлять не менее 15 см.

Утеплённая наклонная кровля

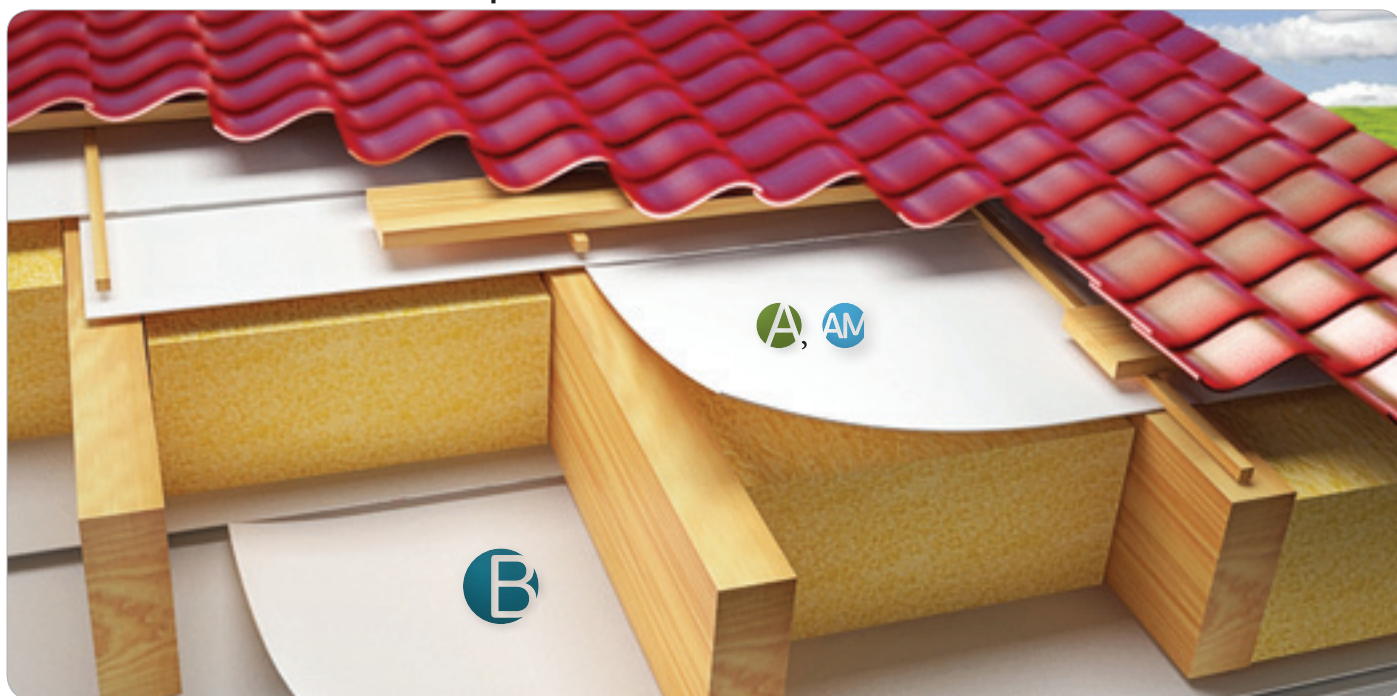

«Мегаспан В» монтируется в натянутом положении по стропилам строительным степлером или оцинкованными гвоздями вплотную к утеплителю *гладкой* стороной, шероховатой вниз (внутрь помещения). Если вы отделяете мансардное помещение вагонкой, то мембрану закрепляем по каркасу деревянными контррейками, если отделочный материал гипсокартон, то мембрану закрепляем профилем для гипсокартоновых конструкций. Полотна мембраны в местах нахлёста рекомендуем соединить двухсторонней липкой лентой.

Важно!

Обязательным условием *правильной работы* конструкции является наличие вентиляционного зазора между мембраной и отделочным материалом (вагонка, гипсокартон), который обеспечивается за счёт ширины контррейки или оцинкованного профиля.

Каркасная стена




Межкомнатные перегородки



«Мегаспан В» монтируется *без зазора* к утеплителю. Мембрана крепится на несущие элементы конструкции стены строительным степлером или оцинкованными гвоздями. Далее в зависимости от отделочного материала помещения поверх мембраны на несущие элементы конструкции крепятся или деревянные контррейки или профиль для гипсокартона. При монтаже в помещениях с повышенной влажностью рекомендуем места нахлёста полотен скрепить двухсторонней клейкой лентой.

Межэтажные перекрытия

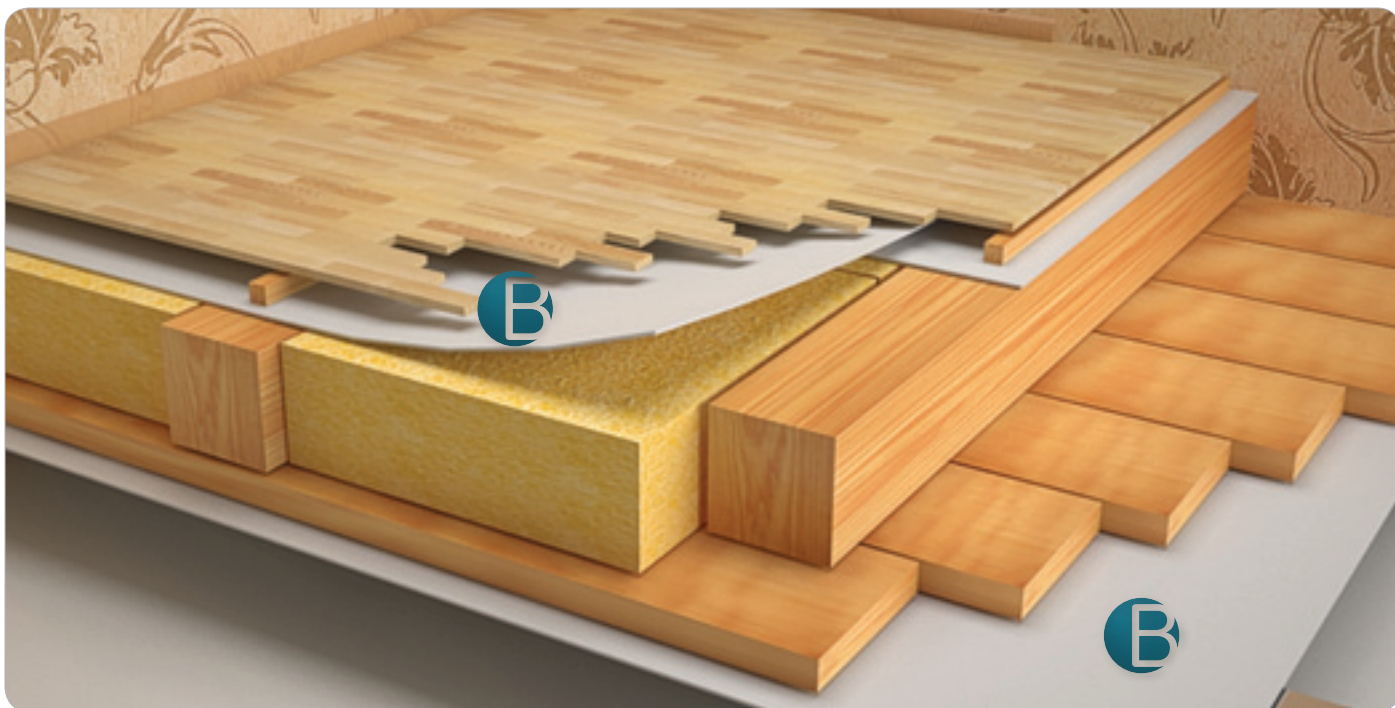

Снизу «Мегаспан В» монтируется на несущие элементы конструкции между черновым потолком и отделочным материалом потолка ворсистой поверхностью вниз. При монтаже поверх утеплителя мембрану укладываем тоже шероховатой стороной вниз (к утеплителю). Между утеплителем и мембраной мы *рекомендуем* обеспечить вентиляционный зазор, который образуется за счёт толщины контррейки монтируемой на стропила.

Официальный Интернет сайт www.megaspan.ru

Производитель: ООО «Мегаспан», город Барнаул, ул. Заводской 9-ый проезд 1-Г,
тел./факс (3852) 338-000.